

## AUFBAUANLEITUNG POWERLINE




**Inhalt Tasche:** 4 Stangen (2x gebogen und 2x gerade), 1 Bespannung aufgerollt, Bodenplatte, Inbusschlüssel, Bolzen mit Schraube.



**1** Befestigen Sie den Bolzen an der Bodenplatte. Hierzu mit Hilfe des Inbusschlüssels den Bolzen von unten mit der Schraube festdrehen.




**2** Stecken Sie die Stangen ineinander. Durch das Einklicken des Druckknopfs in die entsprechende Öffnung am Gegenstück, wird das Gestänge fixiert.

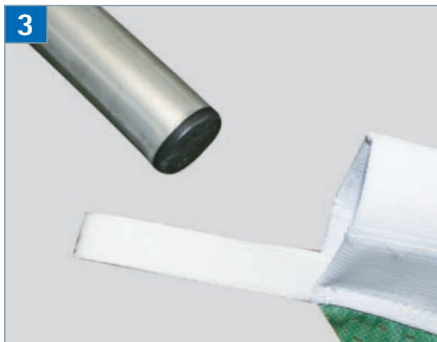

**3** Die Bespannung wird abgerollt und auf das zusammengebaute System beginnend an der gebogenen Seite aufgezogen. Hierbei ist zu beachten, dass das Eckstück der Bespannung genau mit dem vorderen Ende der gebogenen Stange abschließt.



**4** Ziehen Sie die untere Lasche an der Bespannung über die am System befestigte Schraube. Durch das Verschieben und Festdrehen der Flügelschraube kann eine optimale Spannung des Stoffes gewährleistet werden.

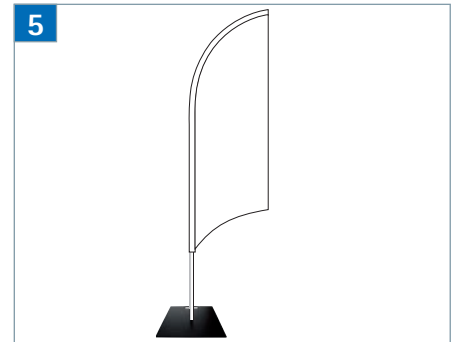

**5** Das System mit Bespannung wird in den festgeschraubten Bolzen der Bodenplatte gesteckt. Dieses lässt sich nun nach links und rechts drehen. Fertig.